


Manual de utilizare

Draperie

Motor CM-57

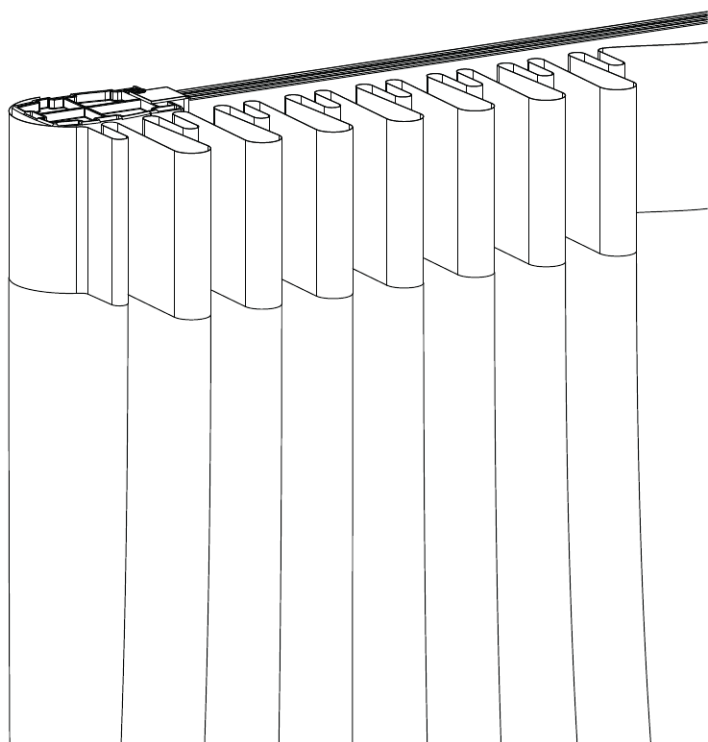

Motionblinds



AVERTISMENT

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a asambla și utiliza produsul. Asamblarea poate fi efectuată de neprofesioniști. Numai pentru uz interior.

- Copiii mici se pot strangula cu bucla cordoanelor de tragere, a lanțurilor și a benzilor, precum și cu cordoanele care acționează sistemele de umt P a strangularea și încurcarea, țineți cordoanele departe de îndemâna copiilor mici.



- Cordoanele pot prinde gâtul unui copil. Mutați
- paturile, pătuțurile și mobilierul departe de cordoanele sistemelor de umbră. Nu legați
- cordoanele împreună.
- Asigurați-vă că cordoanele nu se răsucesc formând o buclă.

Curățare Respectați aceste reguli generale la curățarea exteriorului dispozitivului și a componentelor sale: Folosiți o lavetă moale, umedă, fără scame. Evitați pătrunderea umezelii în deschideri. Nu folosiți spray-uri cu aerosoli, solvenți, alcool sau abrazivi.

Service și asistență Nu efectuați reparații pe cont propriu. Nu încercați să deschideți sau să dezasamblați dispozitivul. Riscăți electrocutare și pierderea garanției limitate. În interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator.

Service pentru garanție Urmați mai întâi recomandările din acest manual. Dacă produsul pare deteriorat sau nu funcționează corect, adresați-vă distribuitorului local pentru instrucțiuni privind obținerea service-ului în garanție.

Reciclare Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Acesta poate prelua produsul pentru reciclare ecologică.



IP 20



Conform
Std. 325

Instrucțiuni importante de siguranță
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau deces, este important să respectați aceste instrucțiuni pentru siguranța personală. Păstrați aceste instrucțiuni.

- Citiți și respectați toate instrucțiunile de instalare. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. Nu permiteți copiilor să se joace cu comenzile fixe. Nu lăsați telecomenzile la îndemâna copiilor.
- Examinați frecvent instalația pentru dezechilibre și semne de uzură sau deteriorare a cablurilor și arcurilor. Nu o utilizați dacă sunt necesare reparații sau reglaje. Acest manual este disponibil și pe site-ul web. Mecanismul trebuie deconectat de la sursa de alimentare în timpul curățării, întreținerii și la înlocuirea pieselor. Nivelul presiunii acustice a emisiei, ponderat A, al mecanismului este mai mic sau egal cu 70 dB(A). Numai pentru uz interior și casnic. Deconectați mecanismul de la sursa de alimentare sau opriți comenzile automate când se efectuează lucrări de întreținere, precum curățarea geamurilor, în apropiere. Nu îl acționați când se efectuează lucrări de întreținere, precum curățarea geamurilor, în apropiere. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate similar, pentru a evita un pericol. Temperatura maximă de funcționare a motorului este de +60°C.

Instrucțiuni importante de instalare
AVERTISMENT: Instrucțiuni importante de siguranță. Respectați toate instrucțiunile, deoarece o instalare incorectă poate duce la rănire gravă.

- Acest motor poate fi utilizat numai cu material moale pentru piesele antrenate.
- Piesele mobile periculoase neprotejate ale mecanismului trebuie instalate la peste 2,5 m deasupra podelei sau a oricărei alte suprafețe plane care ar putea permite accesul la ele. Instalați elementul de acționare al unei eliberări manuale la o înălțime mai mică de 1,8 m. Elementul de acționare al unui întrerupător cu revenire trebuie amplasat în câmpul vizual direct al piesei antrenate, dar departe de piesele mobile. Trebuie instalat la o înălțime minimă de 1,5 m și inaccesibil publicului. Masa și dimensiunea piesei antrenate trebuie să fie compatibile cu cuplul nominal și cu timpul nominal de funcționare. Comenzile fixe trebuie să fie clar vizibile după instalare. Piesa antrenată trebuie să fie compatibilă cu cuplul nominal (1,2 N·m) și cu timpul nominal de funcționare (12 min).
- Mecanismul este destinat instalării la o înălțime de cel puțin 2,5 m deasupra podelei sau a oricărei alte suprafețe plane accesibile. În cablajul fix trebuie încorporate întrerupătoare de deconectare pe toți polii, conform regulilor de cablare. Aparatul trebuie alimentat numai la tensiune joasă de siguranță, corespunzătoare marcatului de pe aparat. Înainte de instalarea mecanismului, îndepărtați orice cordoane sau componente inutile și dezactivați orice echipament care nu este necesar pentru funcționarea motorizată.

Manual FCC - Informații de reglementare

1 Informații FCC pentru utilizator Acest produs nu conține componente care pot fi reparate de utilizator și trebuie utilizat numai cu antene aprobate.

Orice modificare a produsului va anula toate certificările și aprobările de reglementare aplicabile.

2 Note privind emisiile electronice FCC Acest dispozitiv respectă partea 15 a Reglementărilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: 1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare. 2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

3 Declarație privind interferențele de radiofrecvență FCC Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, conform părții 15 a


4 Reglementărilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare când echipamentul este utilizat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Utilizarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate cauza interferențe dăunătoare, caz în care utilizatorul va trebui să corecteze interferența pe propria cheltuială. Dacă acest echipament cauzează interferențe recepției radio sau TV, ceea ce se poate determina prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau re poziționați antena de
- recepție. Măriți distanța dintre echipament și receptor. Conectați
- echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel al receptorului. Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.
-


Acest dispozitiv respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.

Declarație UE Prin prezenta, Coulisse declară că echipamentul radio de tip CM-57 este în conformitate cu directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: support.motionblinds.com Interval de frecvență: 433 MHz, putere RF: 2,32 dBm Interval de frecvență BLE: 2402 – 2480 MHz, putere RF: 3 dBm EIRP

i Butoane și funcții

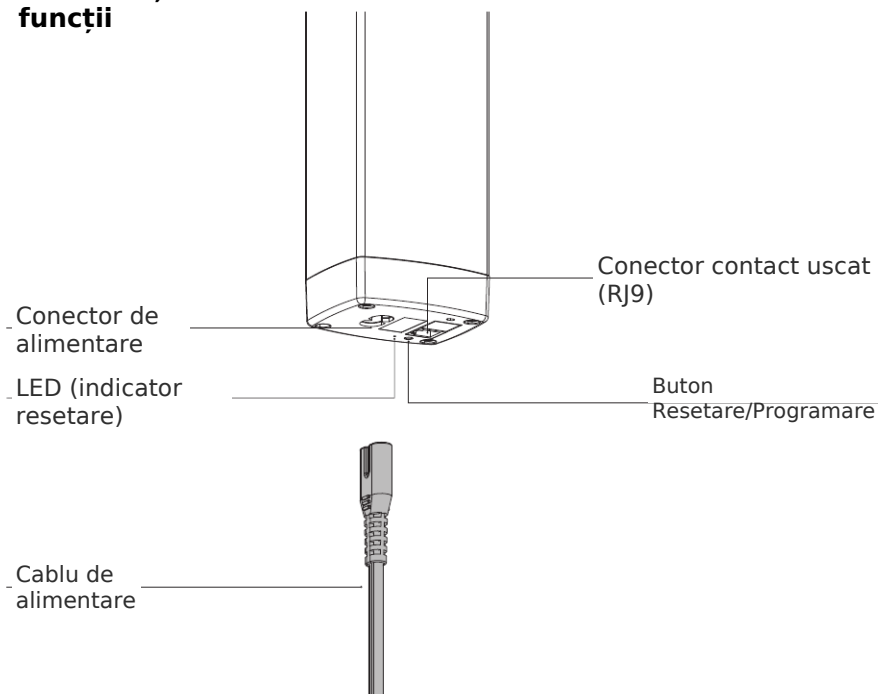


i Opțiuni de acționare

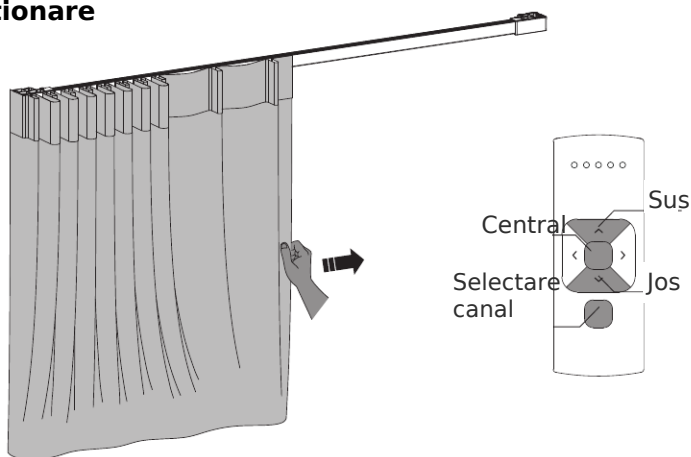


- i** Telecomandă: Alegeți canalul cu care a fost asociată draperia folosind butonul de canal. Apăsăți butonul sus sau jos pentru a acționa draperia. Apăsăți butonul central pentru a opri draperia.
- i** Comandă prin tragere: Trageți o dată pentru a deplasa draperia în pozițiile finale.

1 Montați draperia Urmăți pașii din instrucțiunile de montaj pentru a instala draperia.

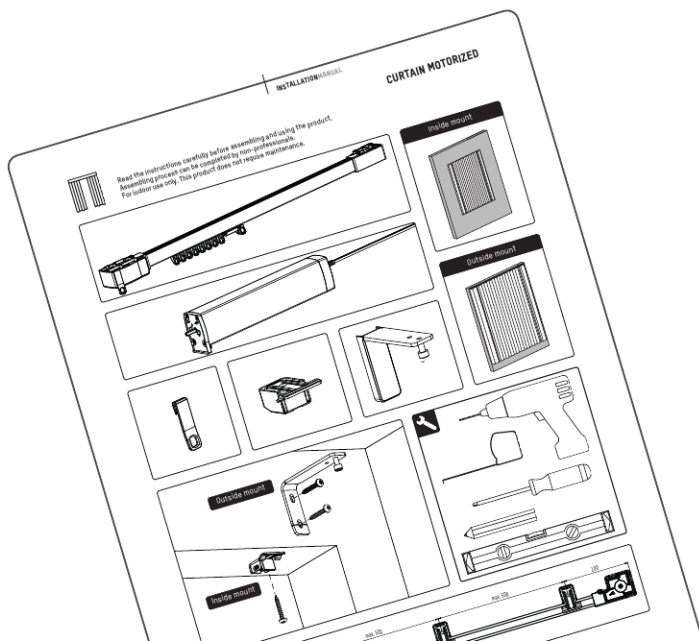

2 Activați draperia Pentru a activa draperia, conectați-o la o sursă de alimentare de 100-240 V.

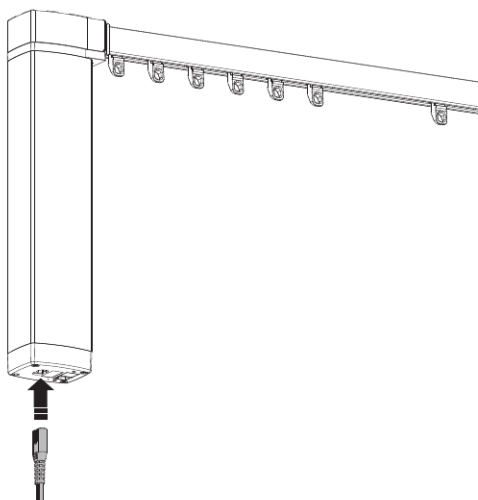

3 Descărcați aplicația Bluetooth MotionBlinds

Descărcați aplicația Bluetooth Motion Blinds din App Store.



App Store
Descărcați
aplicația
Bluetooth
MotionBlinds
rtube.nl/red1614




Google Play
Descărcați
aplicația
Bluetooth
MotionBlinds
rtube.nl/red1615




4 Configurați draperia Deschideți aplicația Bluetooth MotionBlinds și apăsați semnul +. Aplicația vă va ghida acum prin procesul de configurare.

Pozițiile finale ale draperiei, sus și jos, sunt preprogramate. Acestea pot fi ajustate în aplicație.

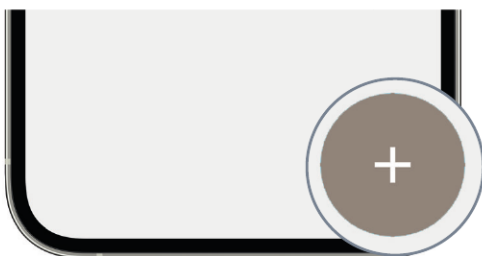


5 Setați pozițiile finale Trageți materialul dinspre motor, iar draperia va începe automat să se deplaseze către pozițiile finale. Dacă motorul nu pornește, sensul de rotație trebuie schimbat (vezi mai jos). După schimbarea sensului de rotație, trageți din nou pentru a începe calibrarea.

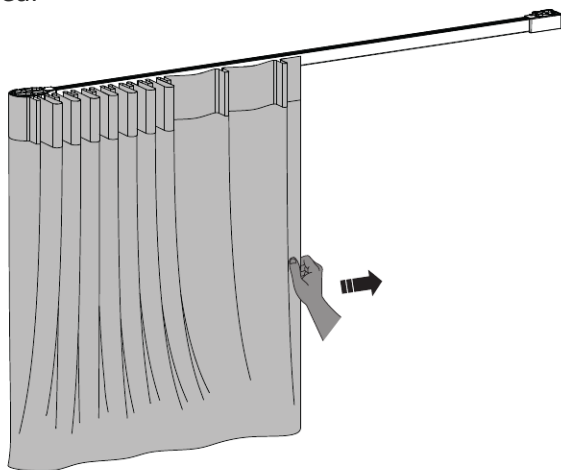


8


i Schimbați sensul de rotație Dacă poziția draperiei în aplicație este opusă față de draperia dvs., schimbați sensul de rotație apăsând butonul de programare de două ori în interval de o secundă.

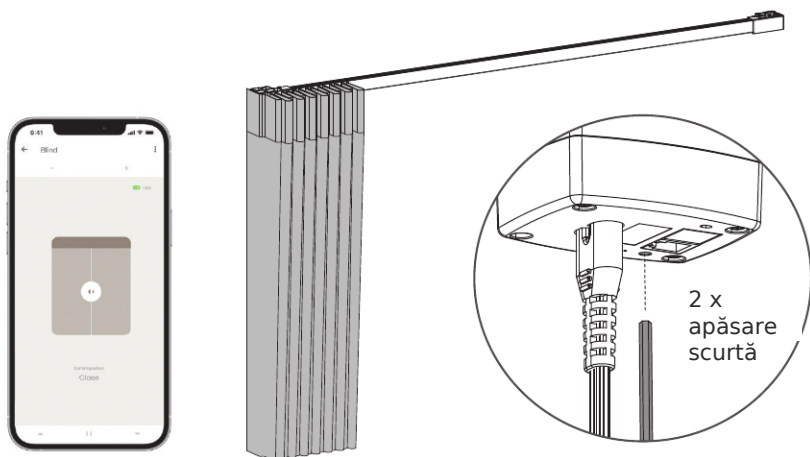

6 Salvați poziția finală virtuală Această funcție permite setarea unei poziții finale virtuale pentru a preveni comprimarea draperiei. Folosiți aplicația sau o telecomandă pentru a poziționa draperia în poziția finală virtuală dorită. Țineți apăsat butonul de programare timp de 5 secunde pentru a seta poziția finală virtuală.

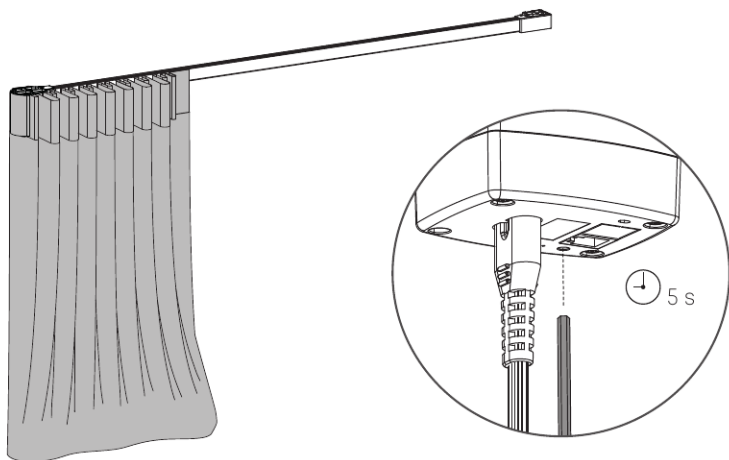


7 Eliminați poziția finală virtuală Poziționați draperia în poziția finală virtuală prin aplicație, telecomandă sau trăgând manual materialul. Țineți apăsat butonul de programare timp de 5 secunde pentru a șterge poziția finală virtuală. După eliminarea poziției finale virtuale, draperia poate fi din nou deschisă complet și puteți seta o nouă poziție finală virtuală.

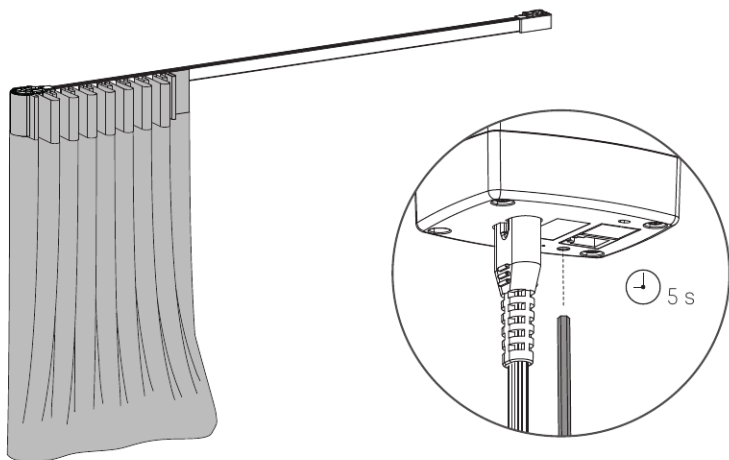

i Asociați o telecomandă

.1 Selectați un canal pe telecomandă și apăsați butonul de programare de pe motor pentru a activa modul de programare.

Draperia va începe să se deplaseze
în sus și în jos.

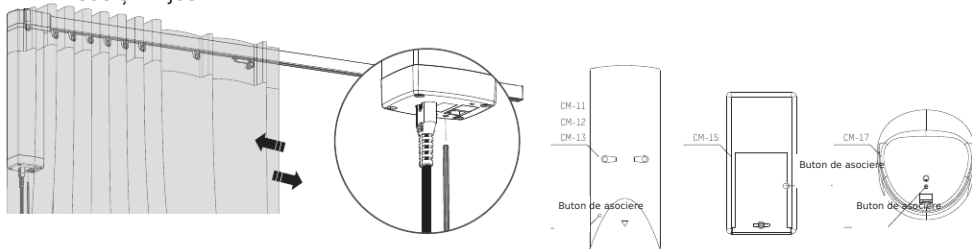


.2 Apăsați butonul de asociere de pe spatele telecomenzii pentru a asocia draperia cu canalul selectat.

Draperia se va opri scurt din deplasare, indicând că telecomanda a fost asociată cu draperia.


.3 Apăsați scurt butonul de programare pentru a dezactiva modul de programare.

Draperia se va opri din deplasare și poate fi acționată.


- i** Recalibrarea pozițiilor finale După întreruperea alimentării, draperia trebuie să recalibreze pozițiile finale. Trageți manual draperia dinspre motor până când motorul preia și începe calibrarea. Dacă trageți spre motor, nu va funcționa.

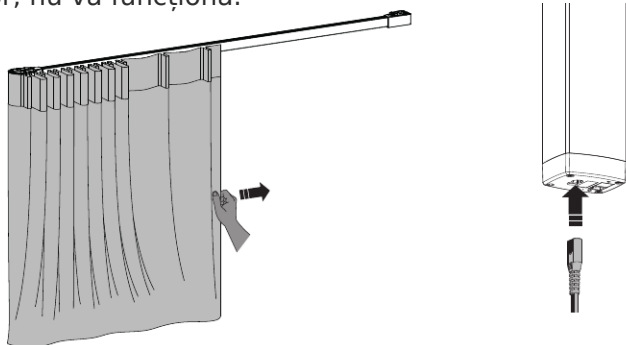

- i** Resetați conexiunea Țineți apăsat butonul de programare timp de 10 secunde pentru a șterge conexiunea dintre draperie și aplicație. LED-ul se aprinde de 5 ori și draperia se deplasează în sus și în jos o dată pentru a indica resetarea conexiunii. Acum draperia poate fi reconectată.

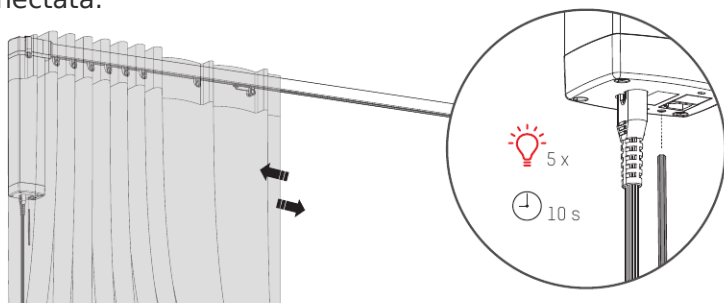

- i** Resetați draperia Resetarea draperiei duce la ștergerea pozițiilor finale și a conexiunilor draperiei cu aplicațiile și telecomenzile. Apăsăți scurt butonul de programare pentru a activa modul de programare. Draperia va începe să se deplaseze în sus și în jos. Țineți apăsat butonul de resetare/programare cel puțin 20 de secunde pentru a reseta draperia. Draperia se va opri de două ori. După a doua oprire, draperia va face un pas suplimentar pentru a indica resetarea.

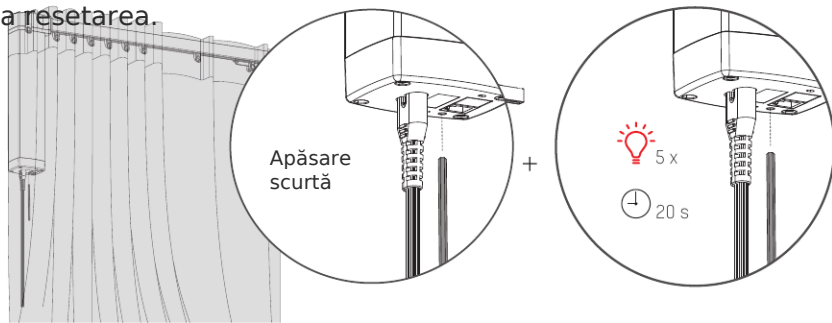


Programare telecomandă

1 Asociați o telecomandă Orice telecomandă Motionblinds poate fi conectată la draperia dvs.

.1 Selectați un canal pe telecomandă și apăsați butonul de programare de pe motor pentru a activa modul de programare.

Draperia va începe să se deplaseze în sus și în jos.

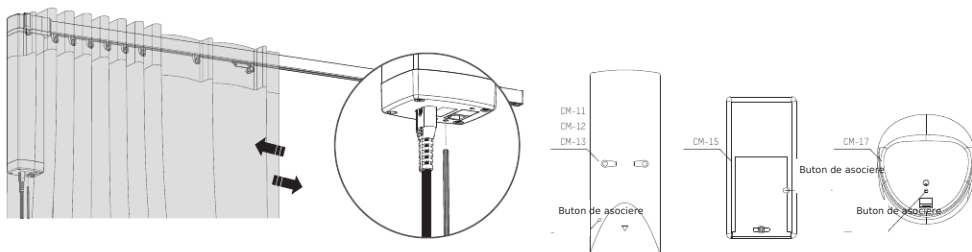

.2 Apăsați butonul de asociere de pe spatele telecomenzii pentru a asocia draperia cu canalul selectat.

Draperia se va opri scurt din deplasare, indicând că telecomanda a fost asociată cu draperia.


14

2 Verificați sensul de rotație


.1 Apăsați scurt butonul jos pentru a verifica dacă draperia se deplasează corect. Dacă draperia se deplasează spre motor, sensul de rotație trebuie schimbat.

.2 Apăsați simultan butoanele sus și jos pentru a schimba sensul de rotație.

.3 Apăsați scurt butonul de programare pentru a dezactiva modul de programare.

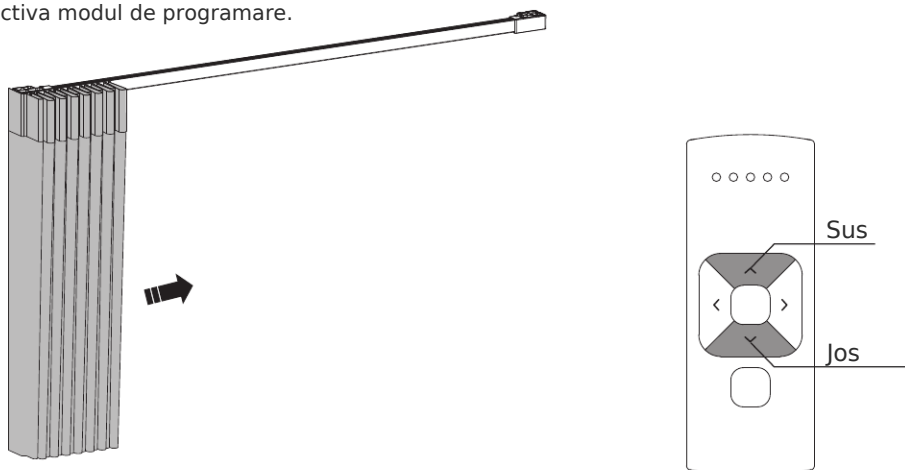

- 3** Setați pozițiile finale Apăsați butonul jos; draperia va începe automat să se deplaseze către pozițiile finale. Nu opriți draperia în timpul inițializării.

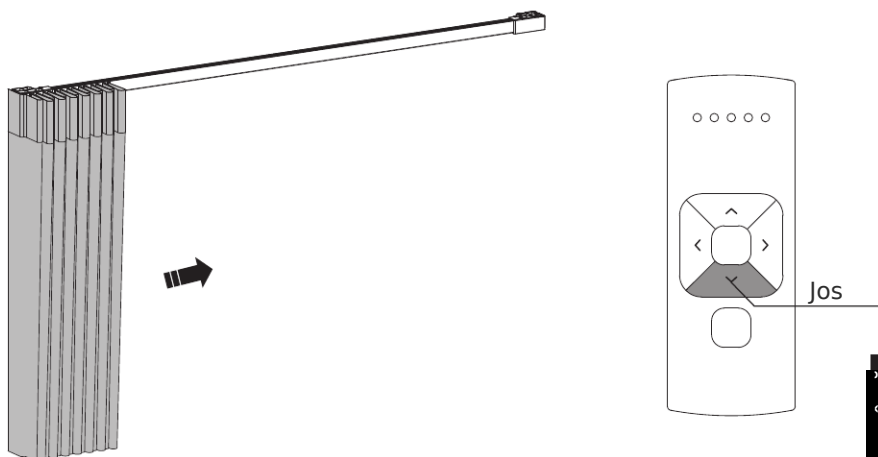


15

- 4** Setați poziția favorită (opțional) .1 Deplasați draperia într-o poziție favorită dorită. .2 Apăsați scurt butonul de programare pentru a activa modul de programare.

.3 Țineți apăsat butonul central pentru a salva această poziție favorită. Draperia se oprește scurt din deplasare, indicând poziția favorită a fost salvată.



- .4 Apăsați scurt butonul de programare pentru a dezactiva modul de programare.

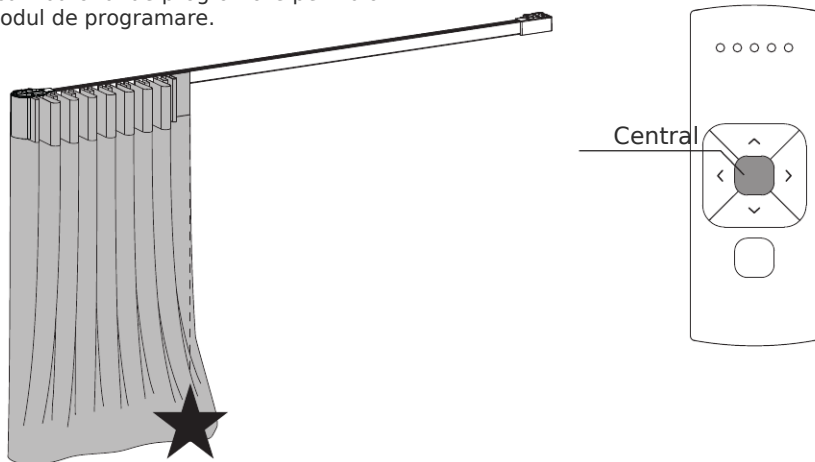

i Contact uscat Acest motor folosește contacte uscate pentru a controla sistemele de umbrire. Are patru moduri pentru diferite nevoi: 1. Mod mecanic (implicit) Motorul se deplasează cât timp țineți apăsat butonul/releul și se oprește când îl eliberați. 2. Mod impuls Apăsați scurt butonul pentru a deplasa draperia. Apăsați scurt din nou același buton în timpul deplasării pentru a opri draperia. 3. Mod impuls cu buton de oprire suplimentar Similar modulului impuls, dar este necesar un buton suplimentar de oprire (3) pentru a opri draperia în timpul deplasării. 4. Mod cu un singur buton Apăsați butonul pentru a deschide, opri sau închide draperia. Fiecare apăsare alternează doar acțiunea. Pentru control trebuie conectat doar deschidere/închidere.

Pentru a schimba între moduri, conectați comun (common) cu oprire (stop) timp de 10 secunde; draperia se va deplasa în sus și în jos de mai multe ori, în funcție de numărul din fața tipului de mod.

4 Comun 3 Opre
/ Schimbare mod
2 Deschidere 1
Închidere

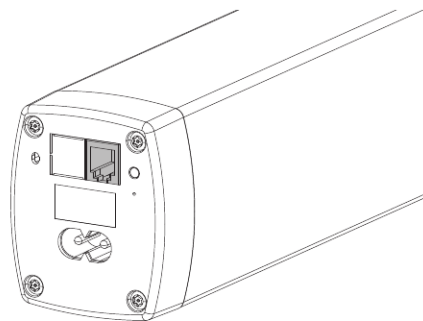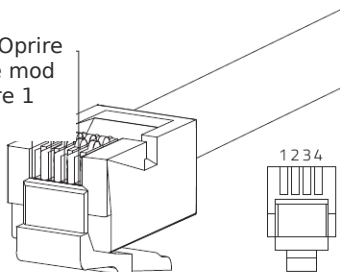

Întrebări frecvente

Problemă	Cauză	Soluție
Draperia nu funcționează.	Bateria telecomenzii este descărcată. (LED-urile telecomenzii clipește rapid.)	Înlocuiți bateria telecomenzii. Consultați manualul telecomenzii.
	Bateria telecomenzii este introdusă incorect.	Înlocuiți bateria telecomenzii. Consultați manualul telecomenzii.
	Interferență radio	Asigurați-vă că antena motorului este ferită de obiecte metalice.
	Distanța de la telefon/bridge/telecomandă la motor este prea mare. Telecomanda nu este conectată la draperie.	Apropiati-vă de motor. Asociați telecomanda cu motorul. Vezi pagina 10.
Mai multe draperii răspund la o telecomandă. (Nu se poate programa o singură draperie.)	Mai multe draperii sunt asociate cu un singur canal.	Asociați draperia cu un canal liber pentru programare sau folosiți selectarea individuală.
Poziția draperiei nu poate fi programată.	Nu sunt programate poziții finale.	Programați pozițiile finale. Vezi pagina 8, 14-15.
Draperia se deplasează în sens invers.	Sensul de rotație a fost setat incorect.	Schimbați sensul de rotație. Vezi pagina 8, 14.
Draperia se deplasează continuu în sus și în jos.	Draperia este în modul de programare.	Apăsați butonul de programare de pe motor pentru a ieși din modul de programare.
Firmware-ul draperiei nu se actualizează la ultima versiune.	Conexiunea Bluetooth a draperiei nu este stabilă.	1) Închideți aplicația și reconectați-vă cu motorul. 2) Dezactivați și reactivați motorul și încercați din nou actualizarea. Vezi pagina 6.

