


# Manual de utilizare


Draperie electrică

Motor CM-57-MC

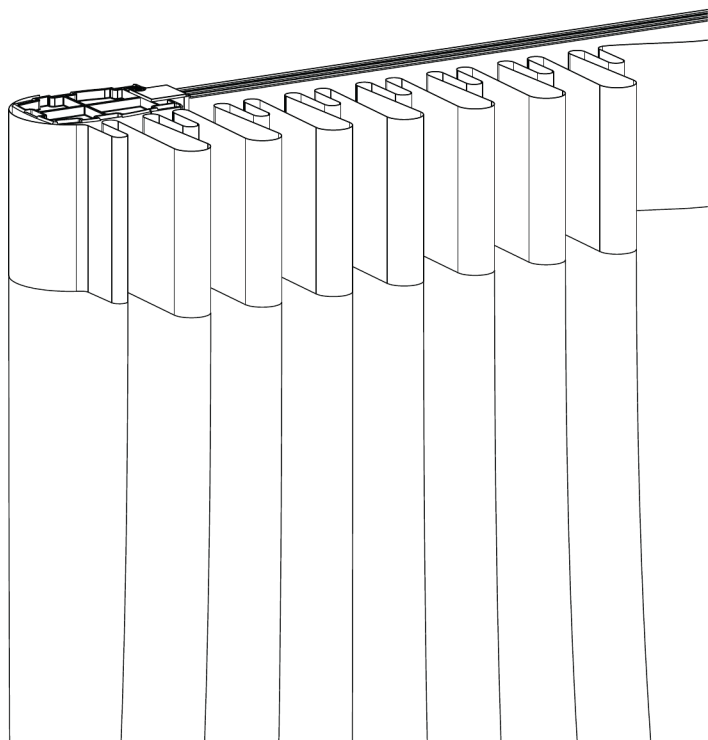


**Motionblinds**

## **i** Butoane și funcții

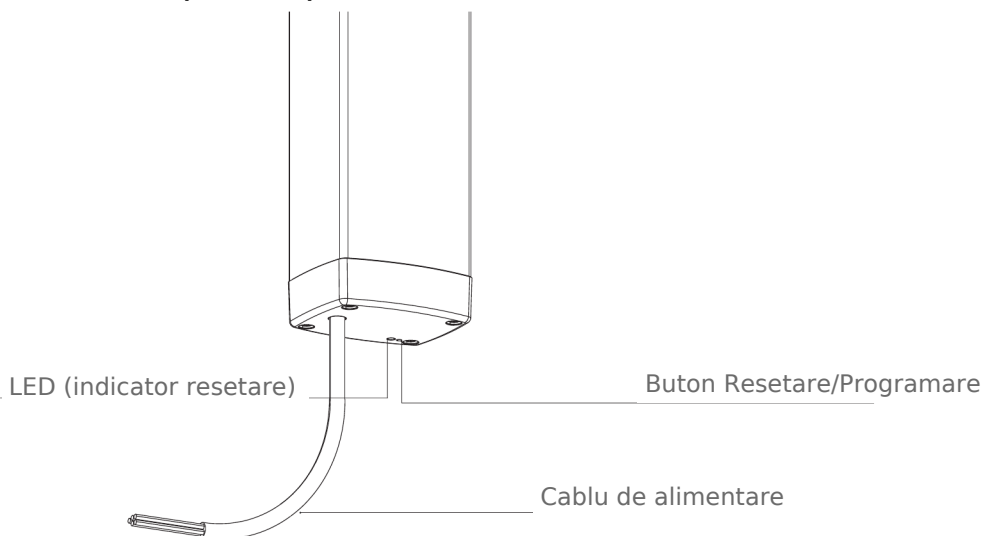

4

## **i** Opțiuni de acționare

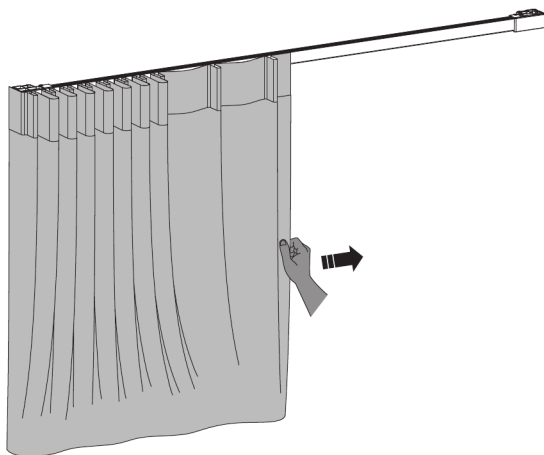


**i** Comandă prin întrerupător: Alimentând unul dintre firele de direcție, draperia se va deschide sau închide.

**i** Comandă prin tragere: Vă permite să deschideți sau să închideți draperia printr-o tragere ușoară de material. Această funcție este disponibilă doar când firul de fază al motorului este conectat la rețeaua de alimentare.

## 1 Montați draperia

Urmați pașii din instrucțiunile de montaj pentru a instala draperia.

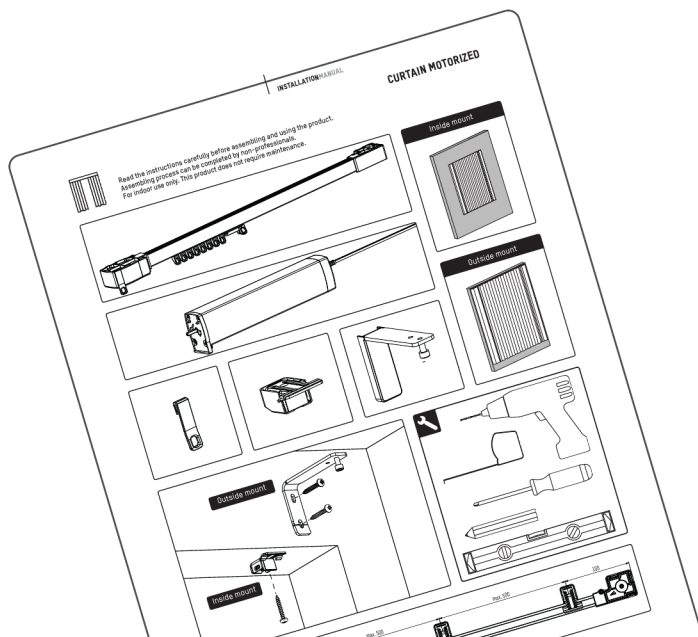

## 2 Schema de conectare



### IMPORTANT:

Când cablul de alimentare este conectat permanent, trebuie prevăzut, extern față de motor, un dispozitiv de deconectare ușor accesibil.

Când pe cablul de alimentare este montat un conector cu fișă, priza trebuie instalată în apropierea motorului și trebuie să fie ușor accesibilă.



1. Nu conectați două sau mai multe motoare la un singur întrerupător sau releu unipolar.
2. Nu comandați un motor din mai multe locuri fără a folosi un controler adecvat.
3. Nu conectați simultan firul gri și firul negru la sursa de alimentare; acest lucru poate deteriora definitiv motorul.
4. Funcția de tragere poate fi folosită doar când firul de fază al motorului este conectat la rețeaua de alimentare.


### Cablul de alimentare 230V

|             |              |
|-------------|--------------|
| Nul         | Albastru     |
| Direcția 1  | Gri          |
| Direcția 2  | Negru        |
| Împământare | Verde/Galben |
| Fază        | Maro         |



### **3** **Setați poziția închis**


Mai întâi setați poziția de închidere a draperiei alimentând firul negru al motorului. Draperia se va închide și va memora poziția când motorul se blochează.

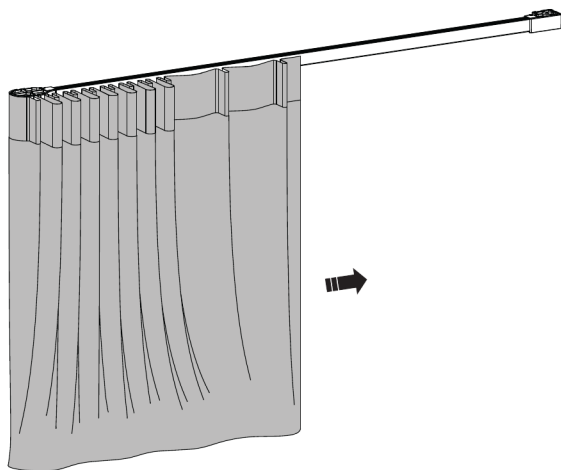

6

### **4** **Setați poziția deschis**

Setați poziția de deschidere a draperiei alimentând firul gri al motorului. Draperia se va deschide și va memora poziția când motorul se blochează.

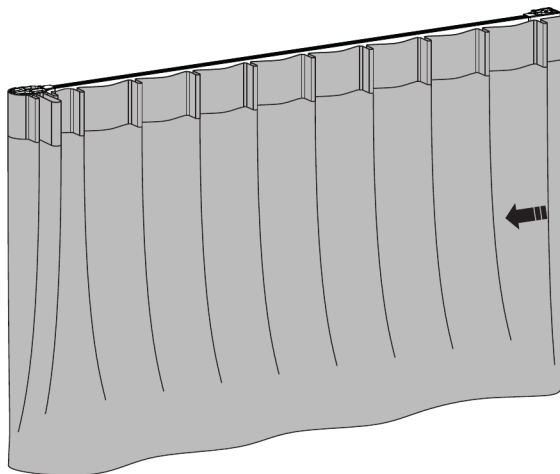


## **i** Schimbați sensul de rotație

Dacă poziția draperiei în aplicația smart building apare inversată față de draperia dvs.:

Opțiunea 1: Apăsați butonul de programare de două ori într-o secundă pentru a schimba sensul de rotație.

Opțiunea 2: Inversați cablul gri cu cablul negru pe actuator.

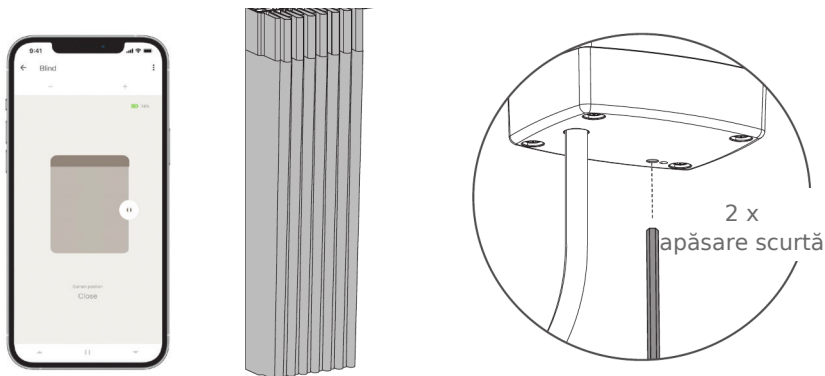

## **i** Resetați draperia

Resetarea draperiei duce la ștergerea pozițiilor finale. Țineți apăsat butonul de resetare/programare cel puțin 10 secunde pentru a reseta draperia.

